SUPERIOR

Mikroanlage mit CD/MP3/USB/SD

BEDIENUNGSANLEITUNG
DEUTSCH

Modell	**Z 711 PM3 UCi**
Netzspannung	220 – 240V ~ 50 Hz
Ausgangsleistung	2x 18 Watt
Elektr. Schutzklasse	II
Radio Frequenzbereich AM	522 – 1620 KHz
Radio Frequenzbereich FM	87,50 – 108,00 MHz
Netto Gewicht	3,53 kg
Batterie Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten)	1x Typ CR 2025 3V
Batterien Stromausfallsicherung / Radiospeicher (nicht im Lieferumfang enthalten)	2x Typ AA (LR06)
CD-Player: spielt CD/CD-R/CD-RW/MP3, 66 CD / MP3 Titel programmierbar, PLL Tuner AM/FM Radio mit digitaler Frequenzanzeige, Blau beleuchtetes LCD Display, Uhrfunktion mit integriertem Alarm/Timer, ID3 - Titel Anzeige, Aux-In Anschluss, Fernbedienung, Kopfhöreranschluss	

Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

Warnzeichen und deren Bedeutung:

Allgemeiner Gefahrenhinweis

Gefahr eines Stromschlags

Nicht in Feuchträumen benutzen

Laserstrahlung

Gehörschäden

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie das Gerät nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Die auf dem Typenschild des Gerätes angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Verlegen des Netzkabels darauf, dass es beim Betrieb des Gerätes nicht zu einer Stolperfalle werden kann.
- Halten Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten.

- Berühren Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.

- Tauchen Sie das Gerät, das Netzkabel und den Netzstecker niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!

- Achten Sie darauf, dass weder Flüssigkeit noch Fremdkörper in das Gehäuse gelangen. Stellen Sie niemals Gegenstände, die Flüssigkeit enthalten in die Nähe des Gerätes. Sollte trotzdem einmal Flüssigkeit in das Gerät eindringen, ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Wenn Sie den Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker immer frei zugänglich ist.
- Verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Betreiben Sie das Gerät nicht in Feuchträumen.
- Halten Sie Gerät fern von Hitzquellen wie z. Bsp. Heizkörpern oder offenen Flammen. Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie Kerzen oder Ähnliches in die Nähe des Gerätes.
- Sorgen Sie für eine trockene und staubfreie Umgebung.
- Stellen Sie das Gerät nur auf einem stabilen und ebenen Untergrund auf.
- Lassen Sie das Gerät während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Seien Sie beim Gebrauch des Gerätes bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!

- Halten Sie sämtliche Verpackungsmaterialen von Kindern fern. Erstickungsgefahr durch Verschlucken!
- Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es Beschädigungen aufweist, wenn es heruntergefallen ist oder nicht einwandfrei funktioniert.
- Prüfen Sie das Gerät, das Netzkabel sowie den Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie das Gerät auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht das Gerät selbst zu reparieren.
- Achten Sie beim Bohren der Löcher für die Wandbefestigung darauf, dass in der Wand an den Bohrstellen keine Wasserleitungen, Gasleitungen oder Stromkabel verlegt sind!

- Das zu laute Hören von Musik kann zu Schäden am Gehör führen!
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Benutzen Sie das Gerät nicht als Ablagefläche für Dekorationsgegenstände wie z.B. Vasen oder ähnliches, die auf dem Gerät abgestellt werden können.
- Achten Sie darauf, dass an den Seiten ein Mindestabstand von 10 cm besteht, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Decken Sie die Schlitze und Öffnungen am Gehäuse nicht ab, diese dienen der Belüftung und verhindern ein Überhitzen des Gerätes.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder einer längeren Abwesenheit (z.B. Urlaub) den Netzstecker. Nehmen Sie bei längerer Abwesenheit auch die Batterien aus der Fernbedienung.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

LASERGERÄT DER KLASSE 1
DIESES PRODUKT ENTHÄLT EIN LASERGERÄT MIT GERINGER LEISTUNG

ACHTUNG!
Unsichtbare Laserstrahlung bei geöffnetem oder nicht korrekt verschlossenem Gerät und bei Aufhebung des Sperrsystems.

Direkte Bestrahlung durch den Laserstrahl vermeiden!

GERÄTEÜBERSICHT

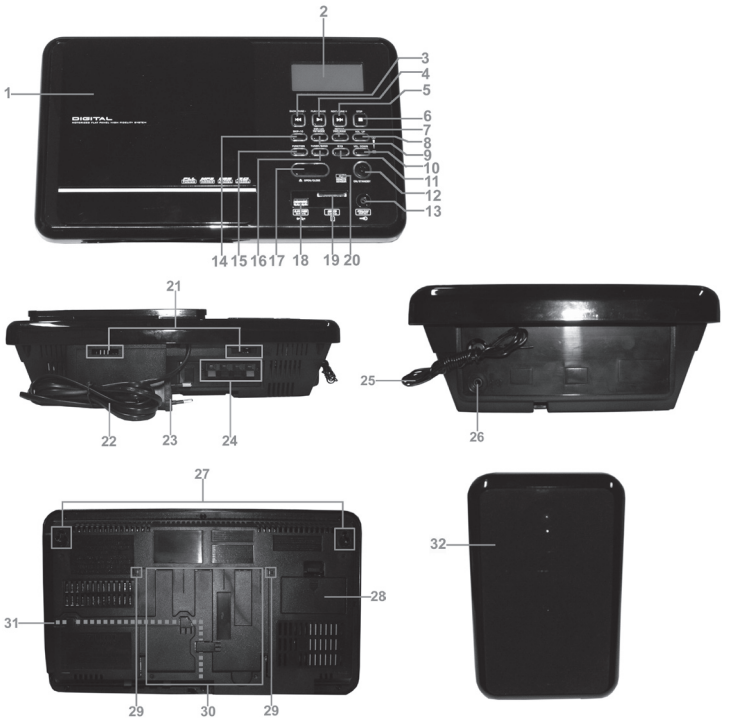

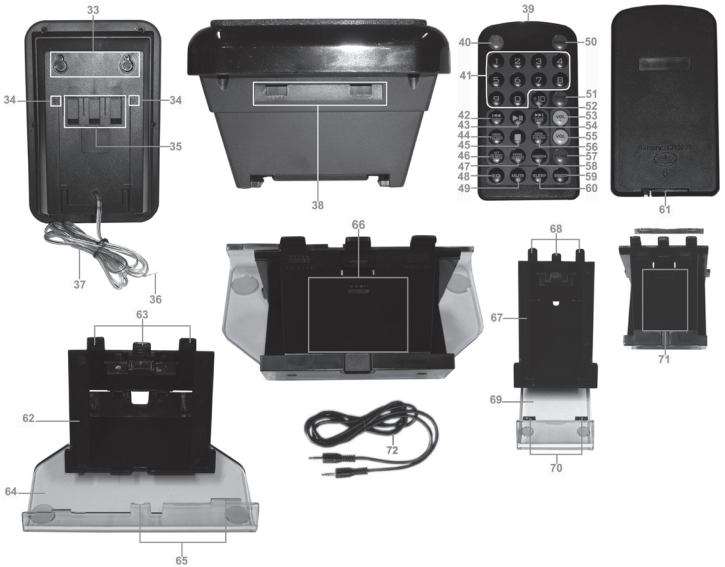

1) CD-Fach
2) LCD Display
3) BACK / TUNE – ⏮ CD / MP3 Rücklauftaste / Radiosendersuchlauf rückwärts
4) ⏯ Play-Pause-Taste
5) NEXT / TUNE + ⏭ CD / MP3 Vorlauftaste / Radiosendersuchlauf vorwärts
6) ■ Stopptaste
7) REPEAT / PROGRAM Wiederholfunktionen / Programmierung
8) VOL. UP Lautstärke erhöhen
9) ESP / id3 / FM MODE
10) VOL. DOWN Lautstärke verringern
11) EQ Equalizer
12) ⏻ ON / STANDBY Gerät einschalten / Bereitschaftsmodus
13) AUX INPUT ⟶○ 3,5mm Anschlussbuchse für externe Audioquelle
14) SKIP +10 in 10er Schritten vorwärts
15) FUNCTION Funktionstaste
16) TUNER / BAND Radiomodus aktivieren / Funkfrequenz wählen
17) ⏏ OPEN/CLOSE CD-Fach öffnen / schließen
18) USB DRIVE ⟷ USB Steckplatz
19) SD CARD ▯ SD-Kartensteckplatz

20) REMOTE SENSOR iR Infrarotsensor Fernbedienung
21) Einstecköffnung Gerät für den Ständer
22) Netzkabel
23) Netzstecker
24) Lautsprecheranschluss (Klemmbuchsen)
25) FM Wurfantenne
26) PHONES Kopfhöreranschluss 3,5mm
27) Aussparungen zur Wandmontage Gerät
28) Batteriefach zur Stromausfallabsicherung Uhr / Speicherung der programmierten Radiosender
29) Markierungspunkte Ständermontage Gerät
30) Führungsschienen Ständer Gerät
31) Netzkabelführung seitlich
32) Lautsprecher Vorderseite (2x)
33) Aussparung Wandmontage Lautsprecherrückseite
34) Markierungspunkte Ständermontage Lautsprecher
35) Führungsschienen Ständer Lautsprecher
36) Abisolierte Lautsprecherkabelenden
37) Lautsprecherkabel
38) Einstecköffnung Lautsprecher für den Ständer
39) Infrarotsender
40) ⏻ ON / STANDBY Gerät einschalten / Bereitschaftsmodus
41) Zifferntaste 0 – 9
42) ⏮ / TUNE – Rücklauftaste / Radiosendersuchlauf rückwärts
43) ⏯ Play-Pause-Taste
44) MEM. / FOLDER – Speichern / Ordner rückwärts aufrufen
45) ■ Stopptaste
46) id3 / FM MODE / ESP
47) PROG. / REPEAT Programmierung / Wiederholfunktionen
48) EQ Equalizer
49) MUTE Stumm schalten
50) FUNC Funktionstaste
51) TUNER / BAND Radiomodus wählen / Funkfrequenz wählen
52) +10 in 10er Schritten vorwärts
53) VOL + Lautstärke erhöhen
54) ⏭ / TUNE + Vorlauftaste / Radiosendersuchlauf vorwärts
55) VOL – Lautstärke verringern
56) MEM. / FOLDER + Speichern / Ordner vorwärts aufrufen
57) TIMER
58) RANDOM zufällige Wiedergabe
59) SNOOZE Schlummermodus
60) SLEEP Einschlafmodus
61) Batteriefach Fernbedienung
62) Gerätesständer
63) Führungsstege Gerätesständer

64) Abstellfläche Gerät
65) Steckverbindung zum Gerät
66) Netzkabelauslassöffnung / Netzkabelfach
67) Lautsprecherständer (2x)
68) Führungsstege Lautsprecherständer
69) Abstellfläche Lautsprecher
70) Steckverbindung zum Lautsprecher
71) Lautsprecherkabelauslassöffnung / Lautsprecherkabelfach
72) 3,5mm Audiokabel (Klinke-Klinke)

VOR ERSTMALIGER INBETRIEBNAHME

Allgemeines
Entfernen Sie sämtliche Verpackungsmaterialien und Einlagen aus und von dem Gerät.

Fernbedienung
Ziehen Sie die Schutzfolie aus dem Batteriefach (61) heraus. Eine Batterie befindet sich bereits im Batteriefach (61); die Fernbedienung ist nun einsatzbereit.

Wechseln der Batterie
Öffnen Sie das Batteriefach (61), indem Sie die Verriegelung nach rechts schieben, diese halten und dabei das Batteriefach aus der Fernbedienung herausziehen.



Entfernen Sie die alte Batterie und legen Sie eine neue Batterie vom CR2025 3V in die Halterung. Die Beschriftung der Batterie (Pluspol) muss nach oben zeigen, also sichtbar sein.

Schieben Sie die Halterung wieder in die Fernbedienung ein.

HINWEIS: Entfernen Sie die Batterie aus der Fernbedienung, wenn Sie die Fernbedienung für längere Zeit nicht benutzen (Urlaub etc.).
Wenn die Batterie schwach wird, funktioniert die Fernbedienung nicht einwandfrei. Wechseln Sie die Batterie rechtzeitig.

Batteriehinweise
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien oder die eines gleichartigen Typs!
- Beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität achten!
- Bei längerem Nichtgebrauch des Produktes bitte Batterien entnehmen!

- Leere Batterien dem Produkt entnehmen!
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden!
- Aufladbare Batterien nur unter Aufsicht Erwachsener laden!
- Anschlussstellen nicht kurzschließen!
- Batterien nicht ins Feuer werfen!

WANDBEFESTIGUNG

Das Gerät und die Lautsprecher können an der Wand montiert werden.
Sie können das Netzkabel (22) nach unten hängend zu einer Steckdose führen, oder aber Sie führen das Netzkabel (22) durch die Netzkabelführung (31) zur Seite hin, wenn dort eine besser zu erreichende Steckdose ist.

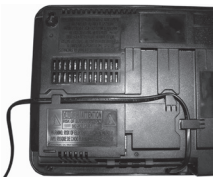

Wenn Sie das Gerät und die Lautsprecher (32) mittels Wandmontage befestigen möchten, beachten Sie bitte unbedingt nachfolgende Hinweise:

Gerät

- Legen Sie zur Markierung der Bohrlöcher die beigefügte Schablone für das Gerät an den gewünschten Platz an der Wand. Markieren Sie die zu bohrenden Löcher mit einem Stift und legen Sie die Schablone zur Seite.
- Die Befestigungsmaterialien für die Wandmontage sind zwar im Lieferumfang enthalten, jedoch nicht für jede Wand geeignet. Bitte wenden Sie sich betreffend des geeigneten Befestigungsmaterials für die jeweiligen Wandverhältnisse (Massivwand, Hohlwand usw.), an den Fachhandel.
- Vergewissern Sie sich vor dem Bohren der Löcher in die Wand, dass keine Wasserrohre, Gasrohre, elektrischen Leitungen, etc. an den betreffenden Stellen durch die Wand verlaufen. Wenden Sie sich diesbezüglich bei Bedarf an einen Fachmann.
- Setzen Sie nach dem Bohren die für die Wandverhältnisse geeigneten Dübel in die Bohrlöcher ein. Schlagen Sie die Dübel so weit in die Wand hinein, bis der Dübel mit der Wandoberfläche bündig abschließt.
- Setzen Sie nachfolgend die Schrauben in den Dübel ein. Der Schraubenkopf sollte flach sein, damit die Lautsprecher von diesem gehalten werden können und nicht vom Schraubenkopf abrutschen.
- Ziehen Sie die Schraube je nach Dübelart an, bis sie den Dübelrand berührt. Dadurch wird der Dübel in der Wand gespreizt und festgehalten.

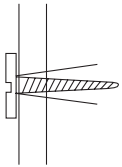

- Lockern Sie nachfolgend die Schraube wieder ein wenig, bis ein Abstand von ca. 6 mm zwischen dem Schraubenkopf und der Wand ist.
- Setzen Sie das Gerät mit den Aussparungen zur Wandbefestigung (27) über den Schraubenköpfen an der Wand an, so dass der Kopf der Schraube in das Unterteil des "Schlüssellochs" der Wandbefestigung (27) passt. Wenn sich der Schraubenkopf in dem Loch befindet (s. Abbildung 1), schieben Sie das Gerät vorsichtig nach unten, bis sich der Schraubenkopf am Oberteil des "Schlüssellochs" befindet (s. Abbildung 2).

Abbildung 1

Abbildung 2

- Wenn sich das Gerät nicht herunter schieben lässt, ist der Abstand zwischen dem Schraubenkopf und Wand zu gering und die Schraube muss ein wenig gelöst werden.
- Wenn das Gerät zu locker sitzt, besteht ein zu großer Abstand zwischen Schraubenkopf und Wand. Schieben Sie das Gerät wieder leicht nach oben und nehmen Sie es von den Befestigungsschrauben ab. Ziehen Sie die Schrauben leicht nach und bringen Sie das Gerät wieder an.

Lautsprecher
Die Wandmontage der Lautsprecher (32) erfolgt analog zur oben beschriebenen Montage des Gerätes.
Achten Sie unbedingt darauf, dass Sie für die Lautsprecher (32) die Schablone für die Lautsprecher zur Markierung der Bohrpunkte benutzen!

AUFSTELLEN AUF DIE STÄNDER

Das Gerät und die Lautsprecher (32) können auf Ständer montiert und aufgestellt werden.

ACHTUNG! WICHTIGE HINWEISE!

Montieren Sie zunächst die Lautsprecher auf den Ständern! Dies ist zwingend notwendig, da das Lautsprecherkabel durch ein Kabelfach am Ständer gezogen werden muss!

Denken Sie weiterhin unbedingt daran, zuerst die auf dem Ständer montierten Lautsprecher am Gerät anzuschließen, bevor Sie das Gerät selbst auf dem Ständer montieren! Die Anschlussbuchsen für die Lautsprecher sind nach der Montage durch den Ständer verdeckt!
Gehen Sie zum Anschließen der Lautsprecher vor, wie im Kapitel "ANSCHLIESSEN DER LAUTSPRECHER" beschrieben.

Lautsprecher

- Wickeln Sie die Lautsprecherkabel (37) vollständig aus.
- Nehmen Sie einen der beiden Lautsprecherständer (67) zur Hand und öffnen Sie das Lautsprecherkabelfach (71). Hierzu drücken Sie die Kunststofflasche an der oberen Seite der Kabelfachabdeckung nach unten, klappen die Abdeckung nach vorne auf und entnehmen diese dann.

- Stellen Sie nun einen der beiden Lautsprecher (32) vor den Ständer und ziehen Sie das Lautsprecherkabel (37) von innen nach außen durch das Lautsprecherkabelfach (71).

- Setzen Sie jetzt den Lautsprechständer (67) so auf die Rückseite des Lautsprechers (32), dass die Führungsstege des Lautsprecherständers (68) in den Führungsschienen (35) auf der Rückseite des Lautsprechers (32) liegen und das Lautsprecherkabel (36) in der Kabelauslassöffnung (71) liegt.

- Schieben Sie nun den Lautsprecherständer (67) nach oben. Achten Sie darauf, dass die Steckverbindung zum Lautsprecher (70) beim Hochschieben genau in die Einstecköffnungen für den Ständer (38) auf der Unterseite des Lautsprechers greifen.

- Schieben Sie den Lautsprecherständer so weit nach oben, bis die obere Kante die Markierungspunkte zur Ständermontage (34) (Symbol eines Vorhängeschlosses) erreicht. Der Ständer rastet hörbar ein.

- Lassen Sie das Lautsprecherkabelfach (71) noch solange geöffnet bis Sie wissen, wie viel Kabel Sie benötigen, um die angeschlossenen Lautsprecher im Zimmer zu platzieren.
- Stellen Sie nun den Lautsprecher (32) auf.

- Verfahren Sie mit dem zweiten Lautsprecher (32) ebenso.

Gerät

HINWEIS: Legen Sie zur Ständermontage ein Handtuch unter das Gerät, damit die Oberfläche / CD-Fach nicht zerkratzt wird!

- Nehmen Sie den Gerätesständer (62) zur Hand und öffnen Sie das Netzkabelfach (66). Hierzu drücken Sie die Kunststofflasche an der oberen Seite der Kabelfachabdeckung nach unten, klappen die Abdeckung nach vorne auf und entnehmen diese dann.
- Führen Sie nun das Netzkabel (22) von Innen nach außen durch das geöffnete Netzkabelfach (66).

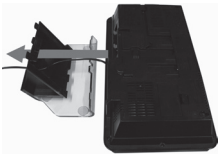

- Stellen Sie die Lautsprecher (23) gegenüber dem Gerät auf und führen Sie die Lautsprecherkabel (37) von außen nach innen durch das Netzkabelfach (66).

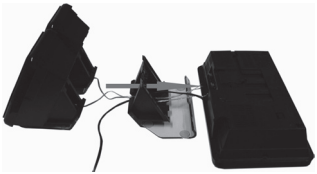

- Schließen Sie die abisolierten Kabelenden (36), wie im Kapitel "ANSCHLIESSEN DER LAUTSPRECHER" beschrieben,am Gerät an.

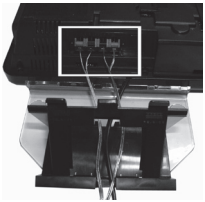

- Legen Sie nun die Führungsstege des Gerätesständers (63) in die Führungsschiene auf der Geräterückseite (30).
- ACHTUNG! Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel (22) und die Lautsprecherkabel (37) in der Kabelauslassöffnung des Netzkabelfaches (66) liegen, bevor Sie den Gerätesständer (62) nach oben zuschieben!

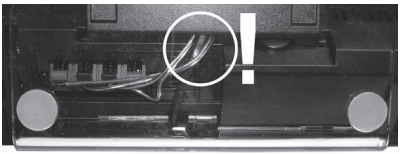

- Vergewissern Sie sich, dass die Steckverbindungen (65) zum Gerät auch hier (wie bei der Lautsprechermontage) in die Einstecköffnung an der Geräteunterseite (21) greifen!
- Schieben Sie den Gerätesständer (62) so weit nach oben, bis die obere Kante die Markierungspunkte zur Ständermontage (29) (Symbol eines Vorhängeschlosses) erreicht. Der Ständer rastet hörbar ein und die Kabel liegen in der Kabelführung.

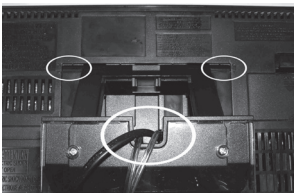

- Stellen Sie das Gerät auf.

VERSTAUEN DER KABEL IN DEN KABELFÄCHERN DER STÄNDER

Wenn Sie einen Standort für die Mikroanlage und die Lautsprecher gefunden haben, können Sie die benötigten Kabellängen (Netzkabel und Lautsprecherkabel) verlegen und die überschüssigen Kabellängen in den Kabelfächern der Ständer verstauen.

Legen Sie das Lautsprecherkabel (37) in Schleifen in das Kabelfach (71) des Lautsprecherständers (67) und lassen Sie so viel Lautsprecherkabel (37) außerhalb, wie Sie benötigen.
Legen Sie das Lautsprecherkabel (37) in die Kabelauslassöffnung des Kabelfaches (71) und setzen Sie die Kabelfachabdeckung ein. Ein Kunststoffsteg liegt nun über dem Lautsprecherkabel (37) in der Auslassöffnung. Klappen Sie die Abdeckung dann nach hinten zu. Die Abdeckung rastet hörbar ein.

Gehen Sie zum Verstauen des Netzkabels (22) im Kabelfach (66) des Geräteständers (62) analog vor.

ANSCHLIESSEN DER LAUTSPRECHER

Stecken Sie die abisolierten Kabelenden (36) der vollständig abgewickelten Lautsprecherkabel (37) in die Lautsprecheranschlussbuchsen (24) auf der Unterseite des Gerätes. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

- Drücken Sie die **rote Taste** der Klemmbuchse (+) nach hinten und stecken Sie nun das **transparent isolierte Kabel** in die Buchse. Lassen Sie die Taste wieder los. Das Kabel ist in der Buchse befestigt.
- Drücken Sie nun die **schwarze Taste** der Klemmbuchse (-) nach hinten und stecken Sie das **transparent / schwarz isolierte Kabel** in die Buchse. Lassen Sie die Taste wieder los. Das Kabel ist in der Buchse befestigt.

Verfahren Sie mit dem Anschluss des anderen Lautsprechers ebenso.

ANSCHLIESSEN AN DAS STROMNETZ

Stecken Sie den Netzstecker (23) in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose. Sobald das Gerät mit Strom versorgt wird, blinken auf dem Display (2) die Platzhalter für die Uhrzeitanzeige.

EIN- / AUSSCHALTEN

- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie die Taste ⏻ ON / STANDBY auf dem Gerät (12) oder der Fernbedienung (40) drücken.
- Beim Einschalten des Gerätes leuchtet die Tastenumrandung der Funktionstasten auf und die Displaybeleuchtung schaltet sich ein. Auf dem beleuchteten Display (2) erscheint "HELLO".
- Um das Gerät in den Standbymodus zu schalten, drücken Sie die Taste ⏻ ON / STANDBY auf dem Gerät (12) oder der Fernbedienung (40) erneut. Auf dem Display (2) erscheint "GOODBY" und die Beleuchtung der Tastenumrandung und des Displays (2) schaltet sich ab. Die Uhrzeit wird angezeigt.
  HINWEIS: Das Gerät ist nun im Standbymodus! Um das Gerät komplett abzuschalten, müssen Sie den Netzstecker (23) aus der Steckdose ziehen.

FUNKTIONSTASTE "FUNCTION"

Durch Drücken der Taste FUNCTION (15) auf dem Gerät oder der Taste FUNC (50) auf der Fernbedienung rufen Sie das gewünschte Wiedergabemedium auf. Das gewählte Medium wird auf dem Display (2) angezeigt (CD / TUNER (Radio) / AUX / USB / CARD).

LAUTSTÄRKE REGULIEREN

Durch Drücken der Taste VOL. UP (8) auf dem Gerät oder VOL + (53) auf der Fernbedienung erhöhen Sie die Lautstärke, durch Drücken der Taste VOL DOWN (10) auf dem Gerät oder VOLUME – (55) auf der Fernbedienung verringern Sie die Lautstärke.

Die Lautstärke wird numerisch auf dem Display (2) angezeigt. Die Skala reicht von 0 bis 30. Gleichzeitig wird die Lautstärke mit einem länger und breiter werdendem Balken mit dem Zusatz VOLUME grafisch angezeigt.
Dieser Lautstärkebalken wird auch während der Wiedergabe auf dem Display (2) durchgehend angezeigt.

STUMMSCHALTUNG

Durch Drücken der Taste MUTE (49) auf der Fernbedienung wird das Gerät stumm geschaltet. Der Lautstärkebalken im Display (2) blinkt während der Stummschaltung.
Durch erneutes Drücken der Taste MUTE (50) schalten Sie die Lautstärke wieder auf den zuvor eingestellten Level ein. Der Balken hört auf zu blinken.

EQUALIZER

Dieses Gerät verfügt über einen Equalizer mit 6 voreingestellten Klangfarben: OFF (neutrale Klangfarbe) / CLASSIC / ROCK / POP / JAZZ und BASS.

Um die verschiedenen Klangfarben auszuwählen, drücken Sie die Taste EQ (11) auf dem Gerät oder EQ (48) auf der Fernbedienung. Mit jedem Drücken wechseln Sie die Equalizereinstellung. Die gewählte Einstellung wird im Display (2) angezeigt.

ESP (Electronic Shock Protection)

Diese Funktion verhindert das kurzzeitige Aussetzen der Wiedergabe von auf CD gebrannten Titeln und kann somit auch nur bei der Wiedergabe von CDs (CD oder MP3) aktiviert werden.
Sie aktivieren / deaktivieren diese Funktion, indem Sie die Taste ESP (9) am Gerät oder ESP (46) auf der Fernbedienung drücken.
Ist ESP aktiv, erscheint im Display (2) ESP. Ist es deaktiviert, wird im Display (2) ESP nicht angezeigt.

FM MODE

Wird im Radiomodus die Taste FM MODE (9, 46) gedrückt, so können Sie zwischen MONO und STEREO wechseln. Wird ein Sender mit Störgeräuschen empfangen (FM-Bereich), so wechseln Sie in den Mono-Modus, um die Störgeräusche zu reduzieren. Der gewählte Modus (Mono oder Stereo) wird angezeigt.

id3

MP3-Dateien können mit sog. "id3-Tags" hinterlegt sein. In der Regel beinhalten solche Tags (Anhängsel / "Schildchen") den Titel, den Interpreten und den Namen des Albums auf welchem der Titel vorhanden ist.

Sind diese Informationen hinterlegt, können sie im Display (2) angezeigt werden. Hierzu drücken Sie die Taste id3 (9) am Gerät oder id3 (46) auf der Fernbedienung.
HINWEIS: Das Gerät liest ausschließlich Buchstaben / Zahlen des englischen Alphabets. Umlaute (Ä/ä, Ö/ö oder Ü/ü) sowie Sonderzeichen (&, $ usw.) und/oder Unterstriche (" _ ") können nicht erkannt werden!

UHRZEIT EINSTELLEN

HINWEIS:
Bevor Sie die Uhrzeit einstellen, sollten Sie 2 Batterien vom Typ AA (LR6) in das Batteriefach zur Stromausfallabsicherung (28) einlegen. Hiermit sichern Sie die Uhrzeitfunktion im Falle eines Stromausfalles.
Um die Uhrzeit einzustellen, muss sich das Gerät im Standbymodus befinden; das Display (2) ist nicht beleuchtet.
HINWEIS:
Die Uhrzeit kann wahlweise im 12 oder 24 Stundenmodus angezeigt werden.
Im **12 Stundenmodus** wird die Uhrzeit mit den **Angaben PM und AM**. PM angezeigt.
PM steht für Past Meridian und somit für die Stunden nach 12h Mittags. AM steht für After Midnight und somit für die Stunden nach Mitternacht. 04:00 PM ist also 4 Uhr nachmittags, während 04:00 AM für 4 Uhr morgens steht.
Im **24 Stundenmodus** wird die Uhrzeit fortlaufend von **00:00 Uhr bis 23:59 Uhr** angezeigt.

- Wenn das Gerät im **Standbymodus** ist, drücken Sie **kurz eine beliebige Taste**. **ACHTUNG:** Drücken Sie **nicht die Taste ON/STANDBY (12, 40)**, da sich das Gerät dann einschaltet! Die Displaybeleuchtung schaltet sich ein.
- Halten Sie die Taste REPEAT/PROGRAM (7) am Gerät oder die Taste PROG./ REPEAT (47) auf der Fernbedienung ca. 2 Sekunden lang gedrückt.
- Im Display (2) erscheint blinkend "24 HOUR", wobei die Ziffer 24 blinkt und für den 24 Stundenmodus steht. Möchten Sie diesen Modus beibehalten, drücken Sie zur Bestätigung die Taste REPEAT/PROGRAM (7) am Gerät oder die Taste PROG./REPEAT (47) auf der Fernbedienung erneut. Die Platzhalter für die Uhrzeit erscheinen.
- Möchten Sie die Uhrzeit im 12 Stundenmodus angezeigt bekommen, so drücken Sie die Taste BACK / TUNE –⏮ (3) auf dem Gerät bzw. –⏮ / TUNE – (42) auf der Fernbedienung oder die Taste NEXT / TUNE +⏭ (5) bzw. +⏭ / TUNE + (54). Im Display (2) erscheint nun blinkend 12 HOUR. Bestätigen Sie Ihrer Auswahl durch Drücken der Taste REPEAT/PROGRAM (7) am Gerät oder die Taste PROG./ REPEAT (47) auf der Fernbedienung. Die Platzhalter für die Uhrzeit werden nun mit dem Zusatz AM blinkend angezeigt.

- Haben Sie sich für ein Uhrzeitformat entschieden, stellen Sie die Stunden ein (Stundenplatzhalter blinken). Hierzu drücken Sie Taste BACK / TUNE – ⏮ (3) auf dem Gerät bzw. – ⏮ / TUNE – (42) auf der Fernbedienung oder die Taste NEXT / TUNE + ⏭ (5) bzw. ⏭ / TUNE + (54) bis die gewünschte Stunde angezeigt wird. **HINWEIS:** Achten Sie im 12 Stundenmodus unbedingt auf die Angaben AM bzw. PM!
- Bestätigen Sie die Stundenanzeige durch Drücken der Taste REPEAT/PROGRAM (7) am Gerät oder die Taste PROG./REPEAT (47).
- Die Platzhalter für die Minutenanzeige blinkt nun. Stellen Sie die Minuten analog zur Stundeneinstellung ein.
- Bestätigen Sie die eingestellten Minuten mit der Taste REPEAT/PROGRAM (7) am Gerät oder die Taste PROG./REPEAT (47).
- Die Uhrzeit ist nun eingestellt.

UHRZEIT ANZEIGEN

Die Uhrzeit wird im Standbymodus bei nicht beleuchtetem Display (2) durchgehend angezeigt.
Ist das Gerät eingeschaltet und im Wiedergabemodus (CD, USB, CARD oder RADIO), kann die Uhrzeit durch Gedrückthalten der Taste REPEAT/PROGRAM (7) am Gerät oder PROG./REPEAT (47) auf der Fernbedienung angezeigt werden. Die Uhrzeit wird für ca. 5 Sekunden eingeblendet.

TIMER

Mittels der Timerfunktion können Sie die Zeiten festlegen, zu welcher sich das Gerät ein- und abschalten soll. Um diese Funktion nutzen zu können, muss zuvor die Uhrzeit eingestellt sein!
Sie sollten sich vor der Programmierung die Lautstärkeneinstellung (Nummer) merken, mit der die Wiedergabe erfolgt, da sie die Lautstärke während der Programmierung einstellen müssen.

- Drücken Sie die Taste TIMER (57). Im Display (2) erscheint das Symbol einer Uhr mit dem Zusatz "on" und die Platzhalter für die Uhrzeit. Die Platzhalter für die Stunden blinken.
- Stellen Sie die Stunde analog zur Uhrzeiteinstellung ein.
- Drücken Sie zur Bestätigung die Taste TIMER (57) erneut.
- Im Display (2) blinken nun die Platzhalter für die Minuten.
- Stellen Sie diese ebenfalls analog zur Uhrzeiteinstellung ein.
- Drücken Sie zur Bestätigung die Taste TIMER (57).
- Im Display wird jetzt "off" angezeigt.
- Sie können nun genau wie oben beschrieben die Minuten einstellen.
- Drücken Sie auch hier zur Bestätigung die Taste TIMER (57).

- Wählen Sie jetzt das Medium aus, welches sich zur eingestellten Zeit einschalten soll. Auf dem Display (2) erscheint zunächst "CD". Dieses Wiedergabemedium können Sie durch Drücken der Taste BACK / TUNE –⏮ (3) auf dem Gerät bzw. ⏮ / TUNE – (42) auf der Fernbedienung oder der Taste NEXT / TUNE +⏭ (5) bzw. ⏭ / TUNE + (54) ändern. Das gewählte Medium (CD, RADIO, USB, SD-KARTE) wird auf dem Display (2) angezeigt. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste TMER (57). HINWEIS: Denken Sie daran, eine CD einzulegen, wenn Sie den CD-Modus wählen!
- Nachdem Sie das Medium gewählt und bestätigt haben, muss die Lautstärke eingestellt werden, mit welcher die Wiedergabe starten soll. Auch dies wird mit den Tasten BACK / TUNE –⏮ (3) auf dem Gerät bzw. ⏮ / TUNE – (42) auf der Fernbedienung oder NEXT / TUNE +⏭ (5) bzw. ⏭ / TUNE + (54) ausgewählt.
- Bestätigen Sie mit der Taste TIMER (57).
- Der TIMER ist nun programmiert und im Display (2) werden nochmals die gewählten Einstellungen angezeigt. Die Displaybeleuchtung schaltet danach ab und die Uhrzeit wird angezeigt. Das Uhrensymbol bleibt weiterhin eingeblendet, da der TIMER programmiert und aktiviert ist.

TIMER NEU PROGRAMMIEREN

Möchten Sie den TIMER neu programmieren, so muss die Taste TIMER (57) **gedrückt und für ca. 2 Sekunden gehalten werden**. Sie können nun die Programmierung neuer Einstellungen vornehmen.
Wird die Taste TIMER (57) nur kurz gedrückt, bleiben die zuvor gewählten Einstellungen beibehalten und im Display (2) angezeigt.

TIMER DEAKTIVIEREN

Wenn Sie den TIMER nicht manuell deaktivieren, schaltet sich das Gerät im 24 Stunden Zyklus zu den programmierten Zeiten ein – und ab.
Um den TIMER zu deaktivieren, drücken Sie kurz die Taste TIMER (57). Die Displaybeleuchtung schaltet sich ein und das Uhrensymbol schaltet sich ab. Der TIMER ist nun deaktiviert.

EINSCHLAFMODUS (SLEEP)

Diese Funktion ermöglicht es, eine Zeitspanne zwischen 90 und 10 Minuten einzustellen, nach deren Ablauf sich das Gerät automatisch abschaltet.
- Schalten Sie das Gerät ein, wählen Sie das Wiedergabemedium und starten Sie die Wiedergabe.
- Drücken Sie die Taste SLEEP (60).
- Im Display (2) wird SLEEP angezeigt sowie die längste Zeitspanne von 90 Minuten. Mit jedem Drücken der Taste SLEEP (60) verringert sich die Zeitspanne um 10 Minuten. Die kürzeste Zeitspanne beträgt 10 Minuten.
- Haben Sie die Zeitspanne gewählt, so bleibt das Gerät über diese Zeitspanne hinweg eingeschaltet und schaltet sich nach Ablauf der eingestellten Minuten ab.

SCHLUMMERMODUS (SNOOZE)

Diese Funktion kann nur aktiviert werden, wenn der TIMER aktiviert wurde und sich das Gerät zur programmierten Zeit eingeschaltet hat.

- Hat sich das Gerät zur der Zeit eingeschaltet, welche Sie mittels des TIMERS programmiert haben, so drücken Sie die Taste SNOOZE (59).
- Im Display (2) erscheint kurz "SNOOZE" und die Wiedergabe wird für eine Zeitspanne von 10 Minuten unterbrochen. Das Gerät schaltet sich für diese Zeit ab.
- Nach Ablauf der 10 Minuten schaltet sich das Gerät erneut ein.
- Die SNOOZE Funktion kann über einen Zeitraum von 1 Stunde immer wieder aktiviert werden. Nach der Nutzung der SNOOZE Funktion über einen Zeitraum von 1 Stunde schaltet sich das Gerät nicht mehr ein!
- Um die SNOOZE Funktion zu deaktivieren schalten Sie das Gerät aus.

RADIO

Drücken Sie bei eingeschaltetem Gerät die Taste TUNER/BAND (16, 51) um den Radiomodus zu aktivieren.
Alternativ können Sie mittels der Taste FUNCTION (15) bzw. FUNC (50) den Radiomodus wählen.
Im Display (2) wird kurz "TUNER" (Radio) angezeigt.

Einstellen der Funkfrequenz (FM / MW)

- Drücken Sie im Radiomodus die Taste TUNER/BAND (16, 51), um zwischen den Funkfrequenzen FM und MW zu wechseln.
- Die jeweils ausgewählte Frequenz wird im Display (2) angezeigt.

Einstellen der Sender

- Suchen Sie innerhalb des gewählten Funkfrequenzbereichs den gewünschten Sender durch Drücken der Tasten BACK / TUNE – ⏮ (3) auf dem Gerät bzw. ⏮ / TUNE – (42) auf der Fernbedienung oder NEXT / TUNE + ⏭ (5) bzw. ⏭ / TUNE + (54). Im Display (2) sehen Sie die jeweils eingestellte Sendefrequenz.
  HINWEIS:
  Durch **kurzes Drücken** der o.g. Tasten stellen Sie die **Sender manuell** in 0,05 MHz Schritten (FM Bereich), bzw. 9 KHz Schritten (MW Bereich) ein.
  Durch **Gedrückthalten** der o.g. Tasten für ca. 2 Sekunden werden die **Sender automatisch** eingestellt. Das Gerät sucht den eingestellten Funkfrequenzbereich nach dem jeweils stärksten Signal ab.
- Wird ein Sender im Funkfrequenzbereich FM in Stereo empfangen, so erscheit auf dem Display (2) die die Stereoanzeige ((ST))

RADIOSENDER SPEICHERN

Sie können im Funkfrequenzbereich FM bis zu 30 Radiosender speichern, im Funkfrequenzbereich MW bis zu 10 Sender.

- Sobald Sie den gewünschten Sender empfangen, können Sie diesen speichern.
- Drücken Sie hierzu 1x die Taste REPEAT/PROGRAM (7) am Gerät oder die Taste PROG./REPEAT (47) auf der Fernbedienung. In der oberen rechten Ecke des Displays (2) blinkt 01 für den Speicherplatz 1.
- Wenn Sie den gewählten Sender auf Platz 1 belassen möchten, so bestätigen Sie diesen Speicherplatz durch erneutes Drücken der Taste REPEAT/PROGRAM (7) am Gerät oder die Taste PROG./REPEAT (47) auf der Fernbedienung.
- Wenn Sie den eingestellten Sender auf einen anderen Programmplatz schieben möchten, so drücken Sie so oft die Taste MEM. / FOLDER – (44) oder MEM. / FOLDER + (56), bis der gewünschte Speicherplatz im Display (2) angezeigt wird. Bestätigen Sie dann die Auswahl des Speicherplatzes mit der Taste REPEAT/PROGRAM (7) am Gerät oder die Taste PROG./REPEAT (47) auf der Fernbedienung.
- Gehen Sie für jeden Sender, dem Sie einen Programmplatz zuweisen möchten, analog vor.
- Um bereits vergebene Speicherplätze zu überschreiben, speichern Sie einen neuen Sender wie beschrieben auf dem bereits belegten Speicherplatz. Der zuvor gespeicherte Sender wird gelöscht und mit dem neuen Sender überschrieben.

AUFRUFEN VON GESPEICHERTEN RADIOSENDERN

- Rufen Sie gespeicherte Sender auf, indem Sie die Taste MEM. / FOLDER – (44) oder MEM. / FOLDER + (56) so oft drücken, bis der gewünschte Sendeplatz im Display (2) angezeigt wird.

CD-PLAYER / MP3-PLAYER

- Wählen Sie wie beschrieben den CD-Modus.
- Öffnen Sie das CD-Fach (1) durch Drücken der Taste ⏏ OPEN/CLOSE (17). Das CD-Fach (1) öffnet sich nach oben. Im Display (2) wird "OPEN" angezeigt.
- Legen Sie eine CD mit der beschrifteten Seite nach vorne (sichtbar) in das CD-Fach (1) ein und schließen Sie das CD-Fach (1) wieder, indem Sie die Taste ⏏ OPEN/CLOSE (17) erneut drücken. Im Display (2) wird "CLOSE" angezeigt. **ACHTUNG**: Öffnen oder schließen Sie das CD-Fach (1) niemals manuell / gewaltsam! Benutzen Sie immer die o.g. Taste!
- Sobald das CD-Fach (1) geschlossen ist, wird die eingelegte CD gescannt. Im Display (2) erscheint "CD READ".
  HINWEIS: Wenn keine CD eingelegt wurde, die CD / MP3 nicht lesbar ist, erscheint im Display (2) "NO DISC".

CD-FUNKTIONEN

Wiedergabe der gesamten CD

- Nachdem die CD gescannt wurde, erscheint auf dem Display (2) kurz die Gesamtzahl der Titel.
- Die Wiedergabe startet automatisch. Im Display (2) wird "Cd" angezeigt, die Titelnummer und die Spielzeit läuft sekundengenau mit.
- Mittels der ▶II Play-Pause-Taste (4, 43) kann die Wiedergabe der CD unterbrochen werden. Im Display (2) blinkt die Spielzeit, zu der die Wiedergabe unterbrochen wurde.
- Um die CD wieder zu starten, drücken Sie ein weiteres Mal die ▶II Play-Pause-Taste (4, 43). Die Wiedergabe startet wieder und die Spielzeit läuft weiter.
- Zum Beenden der Wiedergabe drücken Sie die ■ Stopptaste (6, 45). Die Gesamtzahl der Titel sowie die Gesamtspielzeit der eingelegten CD werden im Display (2) angezeigt.

Wiedergabe eines bestimmten Titels

- Legen Sie eine CD in das CD-Fach (1) ein.
- Die Wiedergabe der CD kann nach dem automatischen Start gestoppt werden; dies ist jedoch nicht zwingend notwendig.
- Um den gewünschten Titel auszuwählen drücken Sie kurz die Vorlauftaste NEXT / TUNE + ▶▶I (5) am Gerät bzw. die Vorlauftaste ▶▶I / TUNE + (54) auf der Fernbedienung oder die Rücklauftaste BACK / TUNE – I◀◀ (3) am Gerät bzw. I◀◀ / TUNE – (42) auf der Fernbedienung, bis die gewünschte Titelnummer im Display (2) erscheint.
- Weiterhin können Sie die Titelnummern mit den Zifferntasten (41) der Fernbedienung eingeben.
- Um zweistellige Zahlen aufzurufen, drücken Sie zuerst den Zehnerwert der Zahl und im direkten Anschluss daran den Einerwert (z.B.: 23 = zuerst 2 dann 3).
- Um Titel in 10er Schritten aufzurufen, drücken Sie die Taste SKIP+10 (14), bzw. die Taste +10 (52).
- Haben Sie die Wiedergabe vor der Auswahl des Titels gestoppt, starten Sie die Wiedergabe nun mit der ▶II Play-Pause-Taste (4, 43).
- Wenn Sie während der Wiedergabe kurz die Vorlauftasten (5, 54) drücken, können Sie auf den nachfolgenden Titel vorspringen oder durch Drücken der Rücklauftasten (3, 42) auf den Anfang des gerade gespielten Titels zurückspringen.
- Wenn Sie die Vorlauftasten (5, 54) oder Rücklauftasten (3, 42) während der Wiedergabe gedrückt halten, wird der Titel in schnellerer Geschwindigkeit vor- bzw. rückwärts abgespielt. Diese Funktion ermöglicht es Ihnen innerhalb eines Titels schnell an eine bestimmte Stelle zu gelangen.

Wiedergabe zufällig ausgewählter Titel

- Legen Sie eine CD in das CD-Fach (1) ein und schließen Sie das CD-Fach (1).
- Nachdem die Wiedergabe automatisch gestartet ist, drücken Sie die Taste RANDOM (58). Im Display (2) erscheint RANDOM.

- Das Gerät spielt nun in zufällig gewählter Reihenfolge die Titel der CD ab, beginnend mit Titel 1.
- Um den RANDOM-Modus zu beenden, drücken Sie erneut die Taste RANDOM (58). Die Anzeige RANDOM erlischt.

  HINWEIS: Wenn Sie während der Wiedergabe im RANDOM-Modus die Wiedergabe unterbrechen möchten, drücken Sie die ▶II Play-Pause-Taste (4, 43). Durch ein Drücken der ■ Stopptaste (6, 45) oder durch das Öffnen des CD-Faches (1) wird der RANDOM Modus ausgeschaltet.

Programmierung
Mittels der Programmierungsfunktion können bei einer CD bis zu 66 Titel in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge programmiert werden. Achten Sie darauf, dass sich die CD im Stopp-Modus befindet und nicht gestartet wird!

- Öffnen Sie das CD-Fach (1), legen Sie eine CD ein und schließen Sie das Fach wieder.
- Stoppen Sie die automatische Wiedergabe.
- Drücken Sie die Taste REPEAT / PROGRAM (7, 47). Im Display (2) erscheint 00 P—01, sowie MEMORY.
- Wählen Sie wie unter "Wiedergabe eines bestimmten Titels" beschrieben den ersten von Ihnen gewünschten Titel aus. Die Titelnummer erscheint im Display (2) (z.B.: 06 P—01, wobei 06 die gewählte Titelnummer ist, P--01 für den ersten programmierten steht.)
- Um Ihre Auswahl zu bestätigen, drücken Sie die Taste REPEAT / PROGRAM (7, 47) erneut. Im Display (2) erscheint nun 00 P--02 für den 2. zu programmierenden Titel.
- Geben Sie jeden weiteren zu programmierenden Titel in der beschriebenen Weise ein.
- Haben Sie die von Ihnen gewünschte Reihenfolge eingegeben, drücken Sie die ▶II Play-Pause-Taste (4, 43) um die Wiedergabe zu starten. Die Wiedergabe der Titel erfolgt in der gespeicherten Reihenfolge. Auf dem Display (2) steht zusätzlich MEMORY.
- Nachdem alle programmierten Titel gespielt wurden, stoppt die Wiedergabe und im Display (2) wird die Gesamtanzahl der Titel auf der CD angezeigt.

HINWEIS: Wenn Sie während des Abspielens der programmierten Titel die Wiedergabe unterbrechen möchten, drücken Sie die ▶II Play-Pause-Taste (4, 43). Durch Drücken der ■ Stopptaste (6, 45) oder durch das Öffnen des CD-Faches (1) wird die Programmierung aufgehoben! Die Anzeige MEMORY erlischt.

Wiederholung der gesamten CD

- Legen Sie eine CD in das CD-Fach (1) ein.
- Nachdem die Wiedergabe automatisch gestartet ist, drücken Sie 2x die Taste REPEAT / PROGRAM (7, 47). Im Display (2) wird REPEAT ALL durchgehend angezeigt.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 1x die Taste REPEAT / PROGRAM (7, 47). Die Anzeige REPEAT ALL schaltet sich ab.

Wiederholung eines Titels

- Legen Sie eine CD in das CD-Fach (1) ein und wählen Sie den gewünschten Titel wie beschrieben aus.
- Während der Wiedergabe drücken Sie 1x die Taste REPEAT / PROGRAM (7, 47). Im Display (2) wird REPEAT durchgehend angezeigt.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 2x die Taste REPEAT / PROGRAM (7, 47). Die Anzeige REPEAT schaltet sich ab.

Wiederholung mehrerer bestimmter Titel

- Legen Sie eine CD in das CD-Fach (1) ein und programmieren Sie die von Ihnen gewünschten Titel wie unter "Programmierung" beschrieben.
- Starten Sie nachfolgend die Wiedergabe der programmierten Reihenfolge mittels der ▶II Play-Pause-Taste (4, 43).
- Drücken Sie nachfolgend 2x die Taste REPEAT / PROGRAM (7, 47). Im Display (2) wird REPEAT ALL durchgehend angezeigt.
- Das Gerät spielt nun die von Ihnen programmierte Reihenfolge in Wiederholung ab.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 1x die Taste REPEAT / PROGRAM (7, 47). Die Anzeige REPEAT ALL schaltet sich ab.

MP3-FUNKTIONEN

Hinweis: Die im diesem Anschnitt angesprochenen Ordner (Folder) müssen auch als solche auf der MP3-CD angelegt sein.

Wiedergabe der gesamten MP3-CD

- Legen Sie eine MP3-CD in das CD-Fach (1) ein und schließen Sie das Fach wieder.
- Nachdem die MP3-CD gescannt wurde erscheint auf dem Display (2) kurz die Gesamtzahl der Ordner. Die Gesamtzahl der Titel wird nicht angezeigt!
- Die Wiedergabe startet automatisch.
- Auf dem Display (2) erscheint in der oberen rechten Ecke 01 für den 1. Ordner, 001 für den 1. Titel im 1. Ordner. Weiterhin läuft die Spielzeit des Titels sekundengenau mit.
- Mittels der ▶II Play-Pause-Taste (4, 43) kann die Wiedergabe der MP3-CD unterbrochen werden. Im Display (2) blinkt die Spielzeit zu welcher der Titel unterbrochen wurde.
- Um die MP3-CD wieder zu starten, drücken Sie ein weiteres Mal die ▶II Play-Pause-Taste (4, 43). Die CD startet wieder und die Spielzeit läuft weiter.
- Zum Beenden der Wiedergabe drücken Sie die ■ Stopptaste (6, 45). Die Gesamtzahl Ordner und der Titel wird angezeigt, sowie "STOP".

Wiedergabe eines bestimmten Titels

- Legen Sie eine MP3-CD in das CD-Fach (1) ein.
- Die Auswahl des gewünschten Titels mittels der Vorlauftasten NEXT / TUNE + ▶▶| (5) am Gerät bzw. ▶▶| / TUNE + (54) auf der Fernbedienung oder der Rücklauftasten BACK / TUNE – |◀◀ (3) am Gerät bzw. |◀◀ / TUNE – (42) auf der Fernbedienung erfolgt analog zur beschriebenen CD-Handhabung. Beachten Sie hierbei den Ordnerwechsel. Die Ordnernummer wird angezeigt.
- Bei der Auswahl des gewünschten Titels mit den Zifferntasten (41) beachten Sie, dass sich während der Betätigung der Zifferntaste die Ordneranzeige ändert! Diese beginnt zu blinken und zeigt nun die Titelnummer an. Bestätigen Sie die Auswahl des Titels mit der ▶II Play-Pause-Taste (4, 43). Die Anzeige hört auf zu blinken und wechselt zum Ordner, in welchem sich der Titel befindet.
  HINWEIS: Bei dieser Variante der Titelauswahl sollten Sie die nicht nur die Gesamtzahl der Titel kennen, sondern auch wissen, welche fortlaufende Nummer der Titel hat, welchen Sie aufrufen möchten.
  Beispiel: Sie möchten den 3. Titel des 4. Ordners aufrufen. Um diesen mit den Zifferntasten aufzurufen müssen Sie wissen, dass dieser Titel die Titelnummer 46 hätte, wenn die Titel ohne Ordner angelegt wären.
- Weiterhin können Sie auch erst den Ordner auswählen in dem sich der Titel befindet. Hierzu drücken Sie die Taste MEM. / FOLDER – (44), um die Ordner absteigend aufzurufen, die Taste MEM. / FOLDER + (56) um die Ordner aufsteigend aufzurufen. Die Ordnernummer wird im Display (2) in der rechten oberen Ecke angezeigt.
- Wählen Sie innerhalb des ausgewählten Ordners den Titel mittels der Vorlauftasten NEXT / TUNE + ▶▶| (5) am Gerät bzw. ▶▶| / TUNE + (54) auf der Fernbedienung oder der Rücklauftasten BACK / TUNE – |◀◀ (3) am Gerät bzw. |◀◀ / TUNE – (42) auf der Fernbedienung aus.

Wiedergabe eines bestimmten Ordners

- Wählen Sie den gewünschten Ordner wie im vorherigen Kapitel beschrieben aus.
- Sind Sie beim gewünschten Ordner angelangt, starten Sie die Wiedergabe mittels der Play-Pause-Taste (4, 43). Hat sich die MP3-CD nicht im Stoppmodus befunden, so startet die Wiedergabe automatisch mit Titel 1 des ausgewählten Ordners.

Wiedergabe zufällig ausgewählter Titel

- Legen Sie eine MP3-CD in das CD-Fach (1) ein und schließen Sie das CD-Fach (1).
- Aktivieren Sie den RANDOM-Modus analog zur CD-Handhabung.

Programmierung

Mittels der Programmierungsfunktion können bei einer MP3-CD bis zu 66 Titel in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge programmiert werden. Achten Sie darauf, dass sich die MP3-CD im Stopp-Modus befindet und nicht gestartet wird!

- Öffnen Sie das CD-Fach (1), legen Sie eine MP3-CD ein und schließen Sie das Fach wieder.
- Stoppen Sie die Wiedergabe.
- Drücken Sie die Taste REPEAT / PROGRAM (7, 47). Im Display (2) blinkt in der oberen rechten Ecke die Ordneranzeige.
- Wählen Sie zunächst mit der entsprechenden Zifferntaste (41) den Ordner aus, in welchem sich der gewünschte Titel befindet. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste REPEAT / PROGRAM (7, 47) erneut. Die Ordneranzeige zeigt nun die gewählte Ordnernummer durchgehend an und die Titelanzeige blinkt.
- Wählen Sie den gewünschten Titel mit den Vorlauftasten NEXT / TUNE + ⏭ (5) am Gerät bzw. ⏭ / TUNE + (54) auf der Fernbedienung oder der Rücklauftasten BACK / TUNE – ⏮ (3) am Gerät bzw. ⏮ / TUNE – (42) auf der Fernbedienung aus. Bestätigen Sie die Titelnummer wiederum mit der Taste REPEAT / PROGRAM (7, 47).
- Im Display (2) erscheint nun P 02 für den 2. zu programmierenden Titel.
- Geben Sie jeden weiteren Titel in der beschriebenen Weise ein.
- Haben Sie die von Ihnen gewünschte Reihenfolge eingegeben, drücken Sie die ⏯ Play-Pause-Taste (4, 43) um die Wiedergabe zu starten. Die Wiedergabe der Titel erfolgt in der gespeicherten Reihenfolge. Auf dem Display (2) steht zusätzlich MEMORY.
- Nachdem alle programmierten Titel gespielt wurden, stoppt die Wiedergabe und im Display (2) wird die Gesamtanzahl der Ordner sowie "STOP" angezeigt.

HINWEIS: Wenn Sie während des Abspielens der programmierten Titel die Wiedergabe unterbrechen möchten, drücken Sie die ⏯ Play-Pause-Taste (4, 43). Durch Drücken der ■ Stopptaste (6, 45) oder durch das Öffnen des CD-Faches (1) wird die Programmierung aufgehoben! Die Anzeige MEMORY erlischt.

Wiederholung der gesamten MP3-CD
- Legen Sie eine MP3-CD in das CD-Fach (1) ein.
- Nachdem die Wiedergabe automatisch gestartet ist, drücken Sie 2x die Taste REPEAT / PROGRAM (7, 47). Im Display (2) wird REPEAT ALL durchgehend angezeigt.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 2x die Taste REPEAT / PROGRAM (7, 47).

Wiederholung eines Titels
- Legen Sie eine MP3-CD in das CD-Fach (1) ein, wählen Sie einen Titel wie unter "Wiedergabe eines bestimmten Titels" beschrieben aus.
- Starten Sie die Wiedergabe und drücken Sie 1x die Taste REPEAT / PROGRAM (7, 47). Im Display (2) wird REPEAT durchgehend angezeigt.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 3x die Taste REPEAT / PROGRAM (7, 47).

Wiederholung mehrerer bestimmter Titel

- Legen Sie eine MP3-CD in das CD-Fach (1) ein und programmieren Sie die von Ihnen gewünschten Titel wie unter "Programmierung" beschrieben.
- Starten Sie nachfolgend die Wiedergabe der programmierten Reihenfolge mittels der ▶II Play-Pause-Taste (4, 43).
- Drücken Sie nachfolgend 2x die Taste REPEAT / PROGRAM (7, 47). Im Display (2) wird REPEAT ALL durchgehend angezeigt.
- Das Gerät spielt nun die von Ihnen programmierte Reihenfolge in Wiederholung ab.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 1x die Taste REPEAT / PROGRAM (7, 47). Die Anzeige REPEAT ALL schaltet sich ab.

Wiederholung eines bestimmten Ordners

- Legen Sie eine MP3-CD in das CD-Fach (1) ein und starten Sie.
- Nachdem die Wiedergabe gestartet ist, drücken Sie 3x die Taste REPEAT / PROGRAM (7, 47). Im Display (2) wird ALBUM REPEAT durchgehend angezeigt.
- Wählen Sie den gewünschten Ordner mittels der Tasten MEM. / FOLDER – (44) oder MEM. / FOLDER + (56) aus. Die Wiedergabe des Ordners startet.
- Um den REPEAT-Modus zu beenden, drücken Sie 1x die Taste REPEAT / PROGRAM (7, 47).

ABSPIELEN EINES USB-STICKS

HINWEISE:
Das Gerät ist kompatibel mit USB 1.1 und USB 2 (FAT Format).
Es ist nicht kompatibel mit USB-MP3-Playern!
Die Speicherkapazität des USB-Sticks darf max. 2 GB betragen!
Verwenden Sie kein USB-Kabel, um externe Geräte an der Anlage anzuschließen!

- Stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Steckplatz ⇽ (18).
- Wählen Sie wie Eingangs beschrieben den USB-Modus aus.
- Das Abspielen, Einstellen der Wiederholfunktionen und das Programmieren erfolgt analog der MP3-Handhabung. Auf dem Display (2) wird nach jeweils 8 Sekunden "USB" angezeigt.
- ACHTUNG! Bevor Sie den USB-Stick aus dem Steckplatz (18) ziehen, beenden Sie die Wiedergabe und wechseln Sie in einen anderen Modus (CD oder Radio) oder schalten Sie das Gerät in den Standbymodus.

ABSPIELEN EINER SD-KARTE

HINWEIS:
Die Speicherkapazität der SD-Karte (FAT Format) darf max. 2 GB betragen!

- Schieben Sie eine SD-Karte in den SD-Karten-Steckplatz ▯ (19).
- Wählen Sie wie Eingangs beschrieben den SD-Karten-Modus aus.

- Das Abspielen, Einstellen der Wiederholfunktionen und das Programmieren erfolgt analog der MP3-Handhabung. Auf dem Display (2) wird nach jeweils 8 Sekunden "SD-CARD" angezeigt.
- **ACHTUNG!** Bevor Sie die SD-Karte aus dem Steckplatz (19) ziehen, beenden Sie die Wiedergabe und wechseln Sie in einen anderen Modus (CD oder Radio) oder schalten Sie das Gerät in den Standbymodus.

ANSCHLIESSEN EINER EXTERNEN AUDIOQUELLE

Über die 3,5mm Anschlussbuchse für externe Audioquelle AUX INPUT ⟶○ (13) können andere Audiogeräte an das Gerät angeschlossen werden.
Verbinden Sie die externe Audioquelle mittels des Audiokabels (72) an der AUX INPUT ⟶○ Buchse (13).
Beachten Sie hierzu unbedingt die Hinweise der Hersteller der externen Audioquelle!

ANSCHLIESSEN EINES KOPFHÖRERS

Mittels des 3,5mm Kopfhöreranschlusses PHONES ∩ (26) kann ein Kopfhörer an das Gerät angeschlossen werden.
Wenn ein Kopfhörer angeschlossen ist, werden die Gerätelautsprecher automatisch abgeschaltet.
ACHTUNG! Reduzieren Sie vor dem Gebrauch bzw. vor dem Anschließen des Kopfhörers die Lautstärke. Das zu laute Hören von Musik über Köpfhörer, kann zu Schädigungen am Gehör führen.

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung: Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose.
- Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie diese mittels eines trockenen Tuches.
- Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden. Achten Sie darauf, dass in den Bereichen der Funktionsschalter keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.

Hinweise zur Handhabung von CDs
- Verwenden Sie ausschließlich CDs mit folgender Aufschrift:

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

- Berühren Sie bei der Handhabung der CDs nicht die spiegelnde Aufnahmefläche.
- Kleben Sie keine Etiketten auf die CDs und beschriften Sie die CD-Flächen nicht.
- Achten Sie bei der Handhabung darauf, dass die CDs nicht gebogen werden.

Aufbewahrung
- Bewahren Sie die CDs zum Schutz stets in der Hülle auf.
- Setzen Sie CDs keiner direkten Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit aus.
- Bewahren Sie die CDs nicht an staubigen Plätzen auf.

Reinigen von CDs
- Verschmutzte CDs (z.B. Staub oder Fingerabdrücke), können mit einem weichen Tuch abgewischt werden.
- Reinigen Sie hierbei die CD stets von der Mitte aus zu den Rändern (Abb. 1). Vermeiden Sie eine Reinigung der CD in kreisenden runden Bewegungen (Abb. 2).

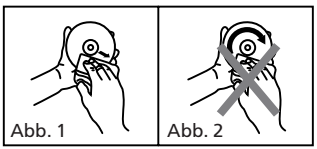

- Verwenden Sie zur Reinigung niemals Benzin, Verdünner, Kassettenreinigungsflüssigkeit oder Antistatiksprays.
- Verschließen Sie das CD-Fach stets sorgfältig, damit die optische Linse des Gerätes nicht verstaubt.
- Achten Sie darauf, dass Sie die optische Linse nicht berühren

ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten

- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie das bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).

Weitere Entsorgungshinweise

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

ARTIKEL-NR.: 10000890

HERGESTELLT FÜR:
AERA RUNDFUNK UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG